

Fluke-700HTH-1

液压测试软管

说明卡

概述

Fluke-700HTH-1 是设计用于 Fluke-700HTP-1 液压测试泵的液压测试软管。该软管为自密封式，带有方便的手拉紧连接，低体膨胀低。软管的技术指标如下：

- 最大压力: 690 bar / 10,000 psi
- 最小弯曲半径: 60 mm / 2.36 in
- 工作温度: - 40 °C至+ 120 °C (- 40 °F至+ 250 °F)
- 结构: 尼龙、不锈钢、锌、镀钢、腈
- 外径: 6.0 mm (0.20 in)
- 液体: 水、矿物型液压油

随附装箱

- (1) 0.84 m (33 in)自密封软管套件
- (2) 1/4 in NPT公头软管接头
- (1) 适配器1/4 in NPT雌头至1/4 in BSP公头
- 说明卡

联系福禄克

可通过以下电话号码联系 Fluke 或寻求帮助：

中文网址: www.fluke.com.cn

英文网址: www.fluke.com

福禄克中国客户服务中心热线: 400-810-3435

福禄克测试仪器（上海）有限公司北京分公司
地址: 北京建国门外大街 22 号, 赛特大厦 19 层
邮编: 100004

电话: (010)57351300 传真: (010)65123437

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海分公司
地址: 上海市长宁区临虹路 280 弄 6 号楼 3 楼
邮编: 200335
电话: (021)61286200 传真: (021)61286222 61286221

福禄克测试仪器（上海）有限公司重庆分公司
地址: 重庆市渝北区北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 B
区 6 楼 3 号
邮编: 401121
电话: (023)86859655 传真: (023)86238685-9699

福禄克测试仪器（上海）有限公司广州分公司

地址: 广州体育西路 109 号, 高盛大厦 15 楼 B1 座

邮编: 510620

电话: (020)38795800, 38795811 传真: (020)38791137

福禄克测试仪器（上海）有限公司沈阳分公司

地址: 沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 1301 室

邮编: 110003

电话: (024)22813668/9/0, 23286038

传真: (024)22813667

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳分公司

地址: 深圳市福田区南园路 68 号上步大厦 21 楼 A,K,L 室

邮编: 518031

电话: (0755)83680050 传真: (0755)83680040, 83663532

福禄克测试仪器（上海）有限公司武汉分公司

地址: 武汉市解放大道 686 号世贸大厦 1806 室

邮编: 430022

电话: (027)85743386, 85743557, 85743397

传真: (027)85743561

福禄克测试仪器（上海）有限公司济南分公司

地址: 济南市泺源大街 229 号 金龙中心主楼 19L

邮编: 250012

电话: (0531)86121729 传真: (0531)86121767

福禄克测试仪器（上海）有限公司成都分公司

地址: 成都市人民南路四段 19 号威斯顿联邦大厦 17 楼 K-N 座

邮编: 610041

电话: (028)85268810 传真: (028)85268988

福禄克测试仪器（上海）有限公司西安分公司

地址: 西安市二环南路西段 88 号老三届世纪星大厦 20 层 K 座

邮编: 710065

电话: (029)88376090 传真: (029)88376199

福禄克测试仪器（上海）有限公司合肥分公司

地址: 合肥市政务区东流路 999 号(东流路与潜山路交叉口)新城国际 A 座 912 室

邮编: 230022

电话: (0551)3516411 传真: (0551)3516409


福禄克测试仪器（上海）有限公司南京联络员
 地址：南京市汉中路 120 号青华大厦 A2904 室
 邮编：210029
 电话：(025)84731287 传真：(025)84731285

福禄克测试仪器（上海）有限公司新疆联络员
 地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 26 号美克大厦 905 室
 邮编：830011
 电话：(0991)3628551, 3628552 传真：(0991)3628550

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司
 地址：北京市海淀区花园路 4 号通恒大厦 1 楼 101 室
 邮编：100088
 电话：400-810-3435 转 3
 传真：010-65286307, 010-62388721
 邮箱：serviceinfo@fluke.com.cn

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心
 地址：上海市闵行区虹梅南路 2638 弄 139 号 2 幢 606 室
 邮编：201108
 电话：(021)54402301, 54401908 分机 269
 传真：(021)54405546
 邮箱：serviceinfo@fluke.com.cn

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
 地址：深圳市南山区华侨城东部工业区 B4 栋 5 楼西
 邮编：518053
 电话：(0755)86337229 传真：(0755)83680733

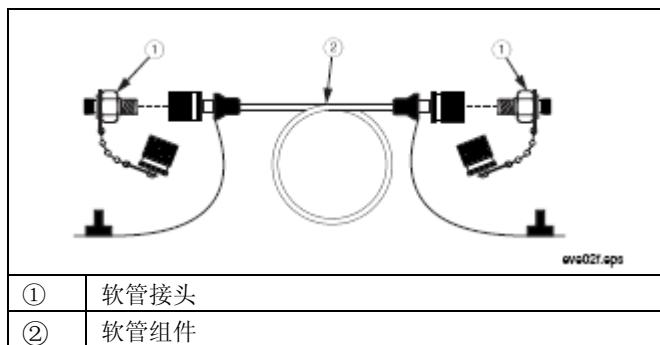

使用指南

⚠ 警告

为防止人身伤害, 请勿超过工作压力, 并确保所有连接均正确无误。使用过程中, 内部压力可能非常高。不受控泄压会危及人员安全, 并可能损坏设备。

1. 将软管接头连接至 700HTP-1 测试泵的测试压力端口。
2. 将另一个软管接头连接至被测设备。
3. 加压之前, 确保软管连接已完全拧紧。
4. 务必仅使用矿物型液压油或蒸馏水。
5. 如果软管外皮发生任何损害迹象, 例如切割、纽绞等, 请勿使用软管。
6. 请勿将软管折弯至小于最小弯曲半径 60 mm (2.36 in.)。
7. 当压力大于 200 bar/3000 psi 时, 请勿连接或断开软管。

有限保证和有限责任

Fluke 产品保证没有材料和工艺上的缺陷。产品的保证期为一年, 从发运之日起计算。此保证不适用于保险丝、一次性电池或者由于意外的或不正常的工作或管理状况而错误使用、经过改动、疏忽管理、受到污染或损坏的产品。代理商无权代表 Fluke 做出任何其他保证条件。为获得保修, 请与您最近的 Fluke 授权维修中心联系以得到返修授权信息。然后将该产品发送到该维修中心, 提供故障说明。

这种保证是购买者唯一的补救方法。不存在其它任何形式明示或暗喻的担保责任, 包括特定用途的适用性。Fluke 对于由于任何理论原因引起的、任何特别的、间接的、意外的或后果性的损坏或丢失, 都不承担责任。由于某些国家或者州不允许对默许保证条款的限制, 不允许排斥或者限制意外的或后果性的损失, 对这种保证的限制或排斥可能不适合于每一个购买者。

Fluke Corporation
 P.O.Box 9090
 Everett, WA 98206-9090
 U.S.A.
 11/99

Fluke Europe B.V.
 P.O.Box 1186
 5602 BD Eindhoven
 The Netherlands

